

Řada Horus Plus

Uživatelský manuál

PWUP-LI060H1-AZ01B
PWUP-LI080H1-AZ01B
PWUP-LI100H1-AZ01B
PWUP-LI150H1-AZ01B
PWUP-LI200H1-AZ01B



Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty!

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod.



Společnost nJoy se zaměřuje na kvalitu za konkurenceschopné ceny a navrhuje spotřebitelské produkty pro lepší a zábavnější cestu do digitálního světa.

Tato UPS ochrání vaše elektronické zařízení před fyzickým poškozením a poskytne nouzové záložní napájení z baterie, aby se zabránilo ztrátě dat v případě problémů s napájením.

Následující modely patří do řady Horus Plus:

600VA

Horus Plus 600

800VA

Horus Plus 800

1000 VA

Horus Plus 1000

1500VA

Horus Plus 1500

2000VA

Horus Plus 2000


1 obsah balení

- ✓ Jednotka UPS
- ✓ Uživatelský manuál
- ✓ USB kabel Napájecí
- ✓ kabel
- ✓ Záruční list

2 Přehled produktu




Čelní pohled

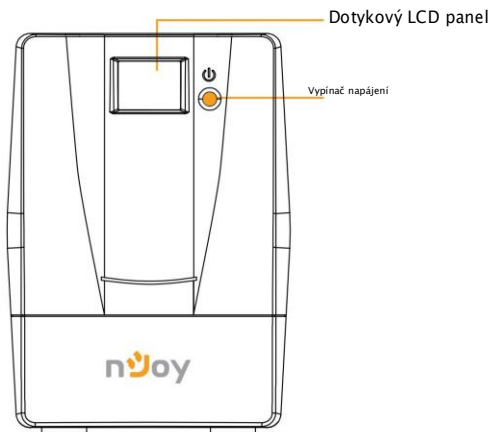





Pohled zezadu

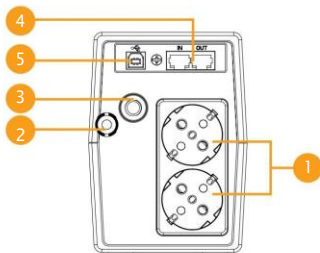

600/800

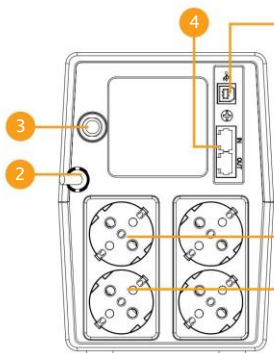

1000

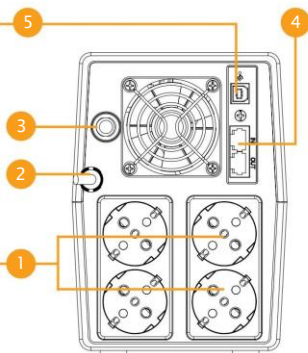

1500/2000

- 1. Záložní zásuvky na baterie
- 2. Vstup střídavého proudu
- 3. Jistič

- 4. Přepět'ová ochrana RJ-11 (+RJ45 –
Horus Plus 1000, 1500, 2000)
- 5. USB port



Dotykový LCD displej

Režim UPS	LCD displej	Popis
Zapnuté napájení UPS		Když je UPS zapnutá, přejde do tohoto režimu na 4 sekundy.
Režim střídavého proudu	Když AVR funguje, bliká každou sekundu ikona zástrčky.	Informace na LCD se po dotyku displeje zobrazí v následujícím pořadí: 1. Výstupní napětí 2. Vstupní napětí 3. Úroveň zatížení 4. Kapacita baterie
Přetížení v Režim AC	ikona bude blikat	Když dojde k přetížení, alarm pípne každých 0,5 sekundy.
Režim baterie	Když je úroveň nabití baterie nízká, ikona baterie bude blikat	Alarm bude pípat každých 10 sekund a informace na LCD se zobrazí v následujícím pořadí: 1. Výstupní napětí 2. Vstupní napětí 3. Úroveň zatížení 4. Kapacita baterie

Režim UPS	LCD displej	Popis
Přetížení baterie Režim	  ikona bude blikat	Když dojde k přetížení, alarm každých 0,5 sekundy pípne.

POZNÁMKA: Pokud se podsvícení vypne, můžete jej aktivovat dotykem na tlačítko obrazovky.


3 Instalace

UPS může chránit vaše zařízení před všemi problémy s napájením, jako jsou přepětí, výpadky proudu, výpadky a šum v síti. Když je k dispozici střídavé napájení a vypínač je zapnutý, UPS vždy nabíjí baterii a dodává energii do zařízení přímo ze sítě. Spolehlivá vestavěná baterie může poskytnout stabilní napájení, abyste mohli dokončit svou práci, uložit data a bezpečně vypnout systém, když dojde k výpadku elektrického proudu.

UPS se snadno ovládá a instaluje. Před připojením jakéhokoli zařízení k této UPS si přečtěte následující kroky:

Polohování

Pro optimální ventilaci UPS umístěte 15 cm od jakékoli stěny nebo předmětu.

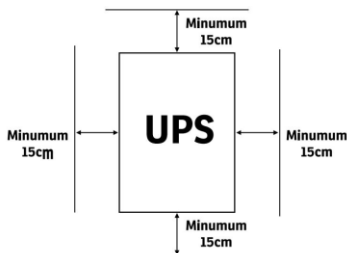

3.1 Připojení vašeho zařízení a první použití

Krok 1. Připojte UPS k uzemněné zásuvce střídavého proudu.

Krok 2. Než začnete UPS používat, zapněte vypínač ON/OFF a nabíjejte baterii alespoň 6 hodin při plném zatížení.

Krok 3. Zapojte svůj počítač nebo periferní zařízení (tiskárnu, televizi, skener, fax, reproduktory atd.) do napájecích zásuvek UPS (poskytnou nouzové záložní napájení z baterie během výpadku proudu a také přepětovou ochranu proti přepětím a špičkám). Nepřipojujte k UPS výkonné zvukové systémy a basové reproduktory nebo předměty, které nesouvisí s počítačem, jako jsou lékařské vybavení, vybavení na podporu života, mikrovlnné trouby nebo vysavače!

Krok 4. Připojte telefonní/síťové/internetové kabely k
Zásuvka RJ11/RJ45.

Krok 5. Pro optimální ochranu počítačového systému
nainstalujte monitorovací software UPS z
[https://www.power-software-
download.com/viewpower.html](https://www.power-software-download.com/viewpower.html) pro plnou správu
UPS.



POZOR



NEZAPOJUJTE
LASEROVÉ TISKÁRNY
do žádné ze zásuvek.



NEZAPOJUJTE
žádné přepětové lišty
do žádné ze zásuvek.

3.2 Všeobecná specifikace

ú Automatická regulace napětí

Reguluje vstupní napětí a odstraňuje problémy způsobené kolísáním podpětí nebo přepětí. Chrání také před špičkami přepětí, které tvoří více než 80 % problémů s napájením.

ú Auto restart

UPS se restartuje automaticky a začne nabíjet baterie, jakmile bude obnovena dodávka elektřiny.

ú Funkce studeného startu

Když je UPS vypnutá a není připojena k elektrické síti, je stále možné spustit jednotku UPS pomocí zbývajících energie baterie.

ú Port USB

Vestavěný port USB se připojuje k počítači, automaticky ukládá vaše data a v případě výpadku napájení vypne počítač (pomocí dodaného softwaru).

ú Software

Váš osobní počítač může pomocí softwaru na disku CD přijímat stav UPS týkající se síťového napájecího vedení, výpadku síťového napájení, stavu baterie a slabé baterie pomocí signálů, které jsou odesílány přes USB port.

4 Důležitá bezpečnostní upozornění

- ➡ Umístěte UPS do vnitřních prostor, které má dostatečné proudění vzduchu a není nadměrně prašné. **NEDOVOLTE**, aby byla UPS vystavena vlhkosti, dešti, nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření.
- ➡ Použití UPS se **NEDOPORUČUJE** v aplikacích na podporu života, kde lze důvodně očekávat selhání tohoto zařízení nebo kde by mohla být významně ovlivněna jeho bezpečnost nebo účinnost.
- ➡ Před výměnou baterie vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- ➡ **NEVHAZUJTE** baterii do ohně. Baterie může explodovat.
- ➡ **NEOTVÍREJTE** ani nepoškozujte baterii. Obsahuje elektrolyt, který je toxický a škodlivý pro kůži a oči.
- ➡ Je nutná řádná likvidace baterie. Dodržujte prosím místní zákony/předpisy týkající se likvidace baterií.
- ➡ K výměně baterie používejte nástroje s izolovanými rukojeťmi, aby nedošlo ke zranění. Při výměně baterie si z důvodu energetického rizika sejměte náramkové hodinky a šperky z ruky.

Režim UPS	Displej	Popis
Zkrat na výstupu		Odpojte zkratované zátěže a restartujte UPS.
Porucha při přetížení		Odpojte všechny výstupní zátěže a UPS znovu spusťte.
Přečerpání		Okamžitě zavolejte servis.
Špatná nebo silně vybitá baterie		Vyměňte baterii.
Vysoké výstupní napětí		Okamžitě zavolejte servis.
Přehřátí		1. Vypněte přístroj a počkejte na ochlazení. 2. Odstraňte nadměrné zatížení a počkejte na ochlazení.

6 Problémy a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Na LCD panelu se nic nezobrazuje.	UPS není zapnutá.	Dalším stisknutím hlavního vypínače zapněte UPS.
	Napětí baterie je příliš nízké.	Nabíjejte baterii alespoň 6 hodin.
	Porucha baterie	Vyměňte baterii.
UPS je stále v režimu baterie.	Uvolněný napájecí kabel nebo bez sítě ového napájení.	Zkontrolujte napájení ze sítě a znovu zapojte napájecí kabel.
UPS nepřetržitě pípá.	Podrobnosti naleznete v kódu závady.	Podrobnosti naleznete v kódu závady.
Doba zálohování je příliš krátká.	Napětí baterie je příliš nízké.	Nabíjejte baterii alespoň 6 hodin.
	Přetížení.	Odstraňte některé zbytečné zátěže. Před opětovným připojením zařízení zkontrolujte, zda zátěž odpovídá možnostem UPS uvedeným ve specifikacích.
	Porucha baterie.	Vyměňte baterii.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem.

Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu.

Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.

EU prohlášení o shodě

My, výrobce / dovozce

DAI-TECH SRL

28 Popa Şapcă

300057, Temeşvár

Rumunsko


prohlásit, že produkty

Řada UPS Horus Plus:

PWUP-LI060H1-AZ01B, PWUP-LI080H1-AZ01B, PWUP-LI100H1-AZ01B,

PWUP-LI150H1-AZ01B, PWUP-LI200H1-AZ01B

jsou v souladu s



Výše uvedené produkty byly testovány podle uvedených norem a byly shledány v souladu se směrnicí 2004/108/ES o EMC a se směrnicí 2006/95/ES o LVD.

EN 62040 - 2: 2006

IEC 6100 - 4 - 5: 2005

IEC 61000 - 4 - 2: 2001

IEC 6100 - 2 - 2: 2002

IEC 61000 - 4 - 3: 2002

EN 62040 - 1 - 1: 2003

IEC 6100 - 4 - 4: 2004

IEC 60950 - 1: 2001



a v souladu s

(označení shody RoHS) v souladu s evropskou směrnicí 2011/65/EU.



13. května 2016

Temeşvár

Tommy Lee

Razítko

Datum a místo

Podpis a jméno

Prohlášení o shodě UE

Noi, v kvalitě výrobce / dovozce

DAI-TECH SRL

28 Popa Șapcă

300057, Temeșvár

Rumunsko

declarăm că următoarele produse

Řada UPS Horus Plus:

PWUP-LI060H1-AZ01B, PWUP-LI080H1-AZ01B, PWUP-LI100H1-AZ01B,

PWUP-LI150H1-AZ01B, PWUP-LI200H1-AZ01B

sun konformní cu



(symbolul de conformitate europeană)

Testate în Standardele Acceptate, Produsele Menționate jsou v souladu s
direktivou 2004/108/EC EMC a direktivou 2006/95/EC LVD

EN 62040 – 2: 2006

IEC 6100 – 4 – 5: 2005

IEC 61000 – 4 – 2: 2001

IEC 6100 – 2 – 2: 2002

IEC 61000 – 4 – 3: 2002

EN 62040 – 1 – 1: 2003

IEC 6100 – 4 – 4: 2004

IEC 60950 – 1: 2001

și în conformitate cu



(simbolul de conformitate RoHS) v souladu s evropskou směrnici
2011/65/EU.



tampila

13. května 2016

Temešvár

Údaje a místo

Tommy Lee

Semnătura a číslo

