



Série Keen

Uživatelský manuál

UPLI-LI060KE-CG01B	UPLI-LI060KU-CG01B
UPLI-LI080KE-CG01B	UPLI-LI080KU-CG01B
UPLI-LI100KE-CG01B	UPLI-LI100KU-CG01B
UPLI-LI150KE-CG01B	UPLI-LI150KU-CG01B
UPLI-LI200KE-CG01B	UPLI-LI200KU-CG01B



Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty!

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod.

Společnost nJoy se zaměřuje na kvalitu za konkurenceschopné ceny a navrhuje spotřebitelské produkty pro lepší a zábavnější cestu do digitálního světa.

Tato UPS ochrání vaše elektronické zařízení před fyzickým poškozením a poskytne nouzové záložní napájení z baterie, aby se zabránilo ztrátě dat v případě problémů s napájením.

Následující modely patří k UPS řady Keen:

600 VA

Keen 600 / Keen 600 USB

800 VA

Keen 800 / Keen 800 USB

1000 VA

Keen 1000 / Keen 1000 USB

1500 VA

Keen 1500 / Keen 1500 USB

2000 VA

Keen 2000 / Keen 2000 USB

Upozornění!

Při přípravě tohoto dokumentu bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byla zajištěna přesnost jeho obsahu, ale mějte prosím na paměti, že veškerá prohlášení, informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu nepředstavují žádnou smlouvu, ať už výslovnou nebo implicitní.


Pokud není ve vašich smluvních podmínkách uvedeno jinak, jsou všechna prohlášení, informace a doporučení poskytována "TAK, JAK JSOU", tedy bez jakýchkoli závazků, ať už výslovných nebo předpokládaných.

1 Obsah balení

- ✓ UPS jednotka
- ✓ Napájecí kabel (přiložen)
- ✓ Uživatelský manuál
- ✓ Záruční list
- ✓ USB kabel
(pouze pro modely s
komunikační
port USB)


2 Přehled produktů

 Keen 600/800 - pohled zepředu / zezadu

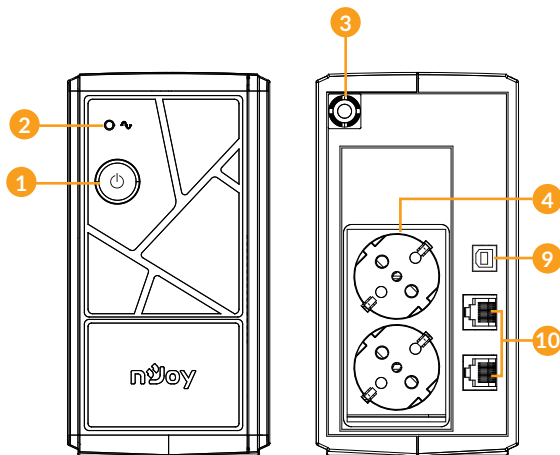

POZNÁMKA!

Komunikační port USB a port přepětové ochrany RJ11/RJ45 jsou k dispozici pouze pro Keen 600 USB, Keen 800 USB, Keen 1000 USB, Keen 1500 USB a Keen 2000 USB.

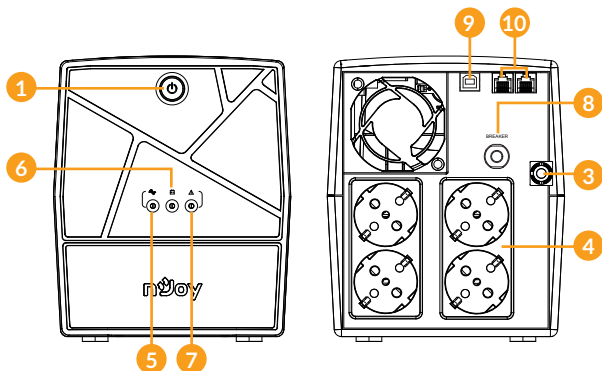

1. **Power Tlačítko zapnutí/vypnutí:** Stisknutím vypínače na 2 sekundy UPS ZAPNETE nebo VYPNETE. Nastavení alarmu: Zvukový alarm lze vypnout nebo zapnout dvojitým rychlým stisknutím tlačítka POWER. Ve výchozím nastavení je alarm zapnutý.
2. **LED indikátory:** LED svítí, když je UPS v provozu.
3. **Vstupní napájecí kabel:** Připojte k elektrické síti.
4. **AC zásuvky:** UPS poskytuje zásuvky pro připojení zařízení k zajištění dočasného nepřerušného provozu při výpadku napájení a proti přepětí a špičkám.
5. **LED režimu AC:** Zelená LED se rozsvítí, když je napájení ze sítě normální.
6. **LED dioda režimu baterie:** Žlutá dioda LED se rozsvítí, pokud je vstupní napájení
7. **Porucha LED:** Červená LED se rozsvítí, když dojde k poruše nebo přetížení.
8. **Vstupní jistič:** Jistič poskytuje optimální ochranu při přetížení. protection.

- 9. USB komunikační port:** Tento port umožňuje připojení a komunikaci z USB portu na počítači s jednotkou UPS.
- 10. Porty přepětové ochrany RJ11/RJ45:** Chrání jakýkoli modem, fax, telefonní linku nebo síťový kabel.

3 Důležitá bezpečnostní upozornění

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Během instalace a provozu jednotky si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny a dodržujte je. Před pokusem o vybalení, instalaci nebo provoz UPS si důkladně přečtete tuto příručku.

- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, instalujte jej do vnitřního prostoru s řízenou teplotou a vlhkostí bez vodivých nečistot. Přípustný rozsah teploty a vlhkosti naleznete ve specifikacích.
- Abyste snížili riziko přehřátí UPS, nezakrývejte chladicí otvory UPS a nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření nebo nainstalujte jednotku v blízkosti zařízení vyzařujících teplo, jako jsou ohřívače prostoru nebo pece.
- Nepřipojujte předměty, které nesouvisí s počítačem, například lékařské zařízení, zařízení na podporu života, mikrovlnné trouby nebo vysavače do UPS.
- Zabraňte vniknutí kapalin nebo cizích předmětů do UPS. Na jednotku ani do její blízkosti nepokládejte nápoje ani jiné nádoby obsahující tekutiny.
- V případě nouze stiskněte tlačítko OFF a odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu, abyste UPS správně deaktivovali.
- Před čištěním odpojte UPS a nepoužívejte tekuté ani sprejové čisticí prostředky.
- Servis baterií by měl provádět nebo na něj dohlížet personál znalý baterií a požadovaných opatření. Udržujte neoprávněný personál mimo dosah baterií.

4 Instalace systému UPS

4.1 Průvodce instalací hardwaru


- Krok 1.** Váš nový UPS může být použit ihned po obdržení. Doporučuje se však nabíjet baterii po dobu alespoň 8 hodin, aby bylo zajištěno dosažení maximální kapacity nabití baterie. Během přepravy a skladování může dojít ke ztrátě náboje. Chcete-li baterii dobít, jednoduše ponechte jednotku zapojenou do elektrické zásuvky. Jednotka se bude nabíjet v zapnuté i vypnuté poloze.
- Krok 2.** Při vypnuté a odpojené jednotce UPS připojte počítač, monitor a jakékoli externě napájené zařízení pro ukládání dat (disk ZIP, disk Jazz, páskovou jednotku atd.) do zásuvek napájených baterií. NEZAPOJUJTE laserovou tiskárnu, kopírku, ohřívač prostoru, vysavač, skartovačku papíru nebo jiná velká elektrická zařízení. Spotřeba energie těchto zařízení způsobí přetížení a možné poškození jednotky.
- Krok 3.** Zapojte UPS do 2pólové, 3vodičové uzemněné zásuvky. Ujistěte se, že zásuvka ve zdi je chráněna pojistkou nebo jističem a neobsahuje zařízení s velkými elektrickými nároky (např. klimatizace, lednička, kopírka atd.). Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů.
- Krok 4.** Stisknutím hlavního vypínače zapněte jednotku. Pokud je napájení zapnuto, kontrolka se rozsvítí a jednotka „pípne“.
- Krok 5.** Pokud je zjištěno přetížení, zazní zvukový alarm a jednotka vydá jedno dlouhé pípnutí. Chcete-li tento problém napravit, vypněte UPS a odpojte alespoň jedno zařízení ze zásuvek napájených baterií. Počkejte 10 sekund. Ujistěte se, že jistič /pojistka je normální a poté zapněte UPS.
- Krok 6.** Pro udržení optimálního nabití baterie ponechte UPS zapojenou do zásuvky po celou dobu AC zásuvka.
- Krok 7.** Chcete-li UPS uložit na delší dobu, zakryjte ji a uložte s plně nabitou baterií. Baterii dobíjejte každé tři měsíce, abyste zajistili její životnost. three months to ensure battery life.

4.2 Průvodce instalací softwaru

Instalace softwaru: Pro optimální ochranu počítačového systému nainstalujte monitorovací software UPS z <http://www.powermonitor.software/> abyste mohli plně nakonfigurovat vypnutí UPS.

4.3 Positioning

- Pro optimální ventilaci UPS ji umístěte do vzdálenosti 15 cm z jakékoli stěny nebo předmětu.

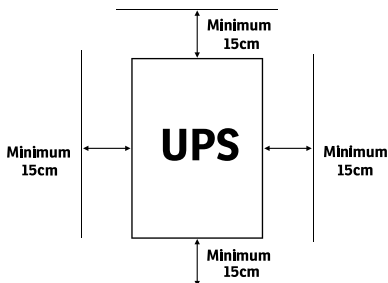

⚠ CAUTION



NEZAPOJUJTE
LASEROVÉ TISKÁRNY
do žádné ze zásuvek .



NEZAPOJUJTE žádné
přepětové lišty do žádné
ze zásuvek.

Baterie

5 Slabá LED indikace a alarm

	Stav LED		Alarm
	600/800	1000/1500/2000	
Normální	LED dioda	Zelená LED dioda	Vypnuto
Baterie Vybitá	LED blikne jednou za 30 sekund	Žluté LED blikání jednou za 30 sekund	Pípne jednou za 30 sekund
Baterie Slabá	LED blikne jednou za 2 sekundy	Žluté LED blikání jednou za 2 sekundy	Pípne jednou za 2 sekundy
Přetížení	LED blikne jednou za 0,5 sekundy	Červená LED blikne jednou za 0,5 sekundy	Pípne jednou za 0,5 sekundy
Vypnutý režim nabíjení	LED nesvítí	Červené LED osvětlení	Nepřetržitý alarm
Chyba	LED nesvítí	Červené LED osvětlení	Nepřetržitý alarm

Problém	Možná příčina	Řešení
UPS nevykonává očekávanou dobu běhu	Baterie nejsou plně nabitě.	Dobijte baterii tak, že necháte UPS zapojenou.
	Baterie je mírně opotřebovaná.	Kontaktujte technickou podporu.
UPS se nezapne.	Vypínač je navržen tak, aby zabránil poškození rychlým vypnutím a zapnutím.	Vypněte UPS. Počkejte 10 sekund a poté UPS opět zapněte.
	Jednotka není připojena k elektrické zásuvce.	Jednotka musí být připojena k zásuvce 230Vac 50/60Hz.
	Baterie je vybitá.	Kontaktujte technickou podporu.
	Mechanický problém.	Kontaktujte technickou podporu.
Zásuvky neposkytují napájení zařízení	Jistič se vypnul kvůli přetížení.	Vypněte UPS a odpojte alespoň jeden kus připojeného zařízení. Odpojte napájecí kabel UPS a poté stiskněte knoflík jističe.
	Baterie jsou vybité.	Nechte jednotku nabíjet alespoň 4 hodiny.
	Jednotka byla poškozena přepětím nebo špičkou	Kontaktujte technickou podporu.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem.

Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu

Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.

EU prohlášení o shodě

My, výrobce / dovozce

**DAI-TECH SA Str. Berlin, Nr
6, C.P. 307160, Dumbrăvița,
Temeșvár, Rumunsko**

prohlásit, že produkty

Řada UPS Keen:

**UPLI-LI060KE-CG01B, UPLI-LI080KE-CG01B, UPLI-LI100KE-CG01B,
UPLI-LI150KE-CG01B, UPLI-LI200KE-CG01B, UPLI-LI060KU-CG01B,
UPLI-LI080KU-CG01B, UPLI-LI100KU-CG01B, UPLI-LI150KU-CG01B,
UPLI-LI200KU-CG01B**

jsou v souladu s



(označení shody ES)

*Výše uvedené výrobky byly testovány podle uvedených norem a byly
shledány v souladu se* **2015/863 Directive, 2014/30/EC EMC Directive a
2014/35/EC LVD Directive.**

EN 50581: 2012	EN 61000 – 4 – 3: 2006	EN 61000 – 4 – 11: 2004
EN 62321: 2009	+A 1: 2008 + A2 : 2010	EN 61000 – 2 – 2: 2002
EN 62040 – 2: 2006	EN 61000 – 4 – 4: 2012	IEC 62040 – 1 : 2008
EN 61000 – 3 – 2: 2014	EN 61000 – 4 – 5: 2014	(First Edition) + Am
EN 61000 – 3 – 3: 2013	EN 61000 – 4 – 6: 2014	1:2013
EN 61000 – 4 – 2: 2009	EN 61000 – 4 – 8: 2010	

a v souladu s



RoHS (označení shody RoHS) v souladu s evropskou směrnicí 2011/65/EU.



Razítko

1. srpna 2019
Temešvár

Datum a místo

Tommy Lee

Semnáture a číslo



Memo

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the header.



Memo

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the header bar.

